EA956AH-2(三段式運搬車)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては 取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

注意:

運搬車は、通常の一般的な荷物の移動や運送を容易にすることを目的として使用されるもので、特別の仕様でない限り、常温時で障害物や異物のない平坦路において、人力で使用するものです。使用条件を越える使用や目的外の利用は台車に想定外の負担をかけ、変形や転倒、破損、けがの原因となりますので絶対に避けて下さい。
以下の使用条件を守って、正しくご使用下さい。

- **積載均等耐荷重以下で使用すること。**
  積載する場合は、均等に荷重がかかるように積載し、運搬車に偏荷重がかかる積載や許容荷重以上の積載は避けて下さい。
- **運搬車は平坦で障害物や異物のない床面や路面で使用して下さい。**
- **乗越段差での衝撃、積載時での衝撃、衝突時の衝撃など運搬車に衝撃を与えるような使用は避けて下さい。**
- **運搬車にストッパー、ブレーキ装置があるなしにかかわらず、坂道や傾斜地で使用したり、停車しないで下さい。**
  このような場所での使用は大変危険ですので避けて下さい。
- **運搬車は、常温の室内や構内で使用されることを想定しています。**
  高温、低温、多湿、酸、アルカリ、油、ワックス類、溶剤、薬品、塩分などの影響を受ける環境での使用や放置は避けて下さい。
  やむをえず、使用する場合は個々の用途に合わせた素材やキャスターなどの選択が必要となります。
  なお、材質により床面に汚染の恐れがあります。
- **動力による牽引や運搬車に過度な荷重をかけたまま長時間放置したり、人を乗せての走行や駆け足走行、また子供に操作させるなどの使用は絶対にしないで下さい。**
- **キャスターに床面ワックス、溶剤、油、水などの付着する状況下では運搬車を使用しないで下さい。**
  床面の汚染の原因となります。また、台車が滑り、衝突や転倒、けがの原因になります。
- **用途に合わせたキャスターを選択してください。**
  リノリュームなどのプラスチック類の床材やワックス類を塗布した床面、鉱油類が付着する床面等では使用する場所に合わせたキャスターの選択が必要です。
  ウレタンキャスターなどを使用するなどの対策が必要です。
  無視すると床面を汚染することがありますので、充分にご注意下さい。
- **キャスターに衝撃をあたえるような使用は避けて下さい。**
- **使用者の責任で製品を改良、組み換え、塗装、溶接などの方法で製品を加工したり、取り付けることについては責任が負えませんのでこの点ご了承下さい。**
- **事故防止と長く快適にお使い頂くために、定期的な点検・保守を行って下さい。**
- **取付部、可動部の締結に緩みがないか点検し、異常がある場合は締結して下さい。**
- **運搬車使用時には毎回異常個所がないか、床面や路面なども含めよく点検してから使用して下さい。**
- **万一異常がある場合は、そのまま使用することなく、直ちに使用を停止して下さい。**

●仕様

- **積載均等耐荷重…135kg**
- 外寸サイズ…455(W)×610(D)×925(H)mm
- 荷台サイズ…455(W)×510(D)mm
- 床高さ…1段目:325mm、2段目:625mm、3段目:925mm
- 押手高さ…925mm
- 棚深さ…70mm
- 車輪径…100mm(ゴム車輪/ボールベアリング入)
- 車輪仕様…4輪自在キャスター(ストッパー2個付)
- 重量…12.7kg
- 材質…荷台:ポリウレタン、脚:高密度ポリエチレン

お客様でご用意頂くもの



ゴム製ハンマー

※本製品は樹脂製品のため、組立の際には必ずゴム製のハンマーをご使用下さい。

●同封品

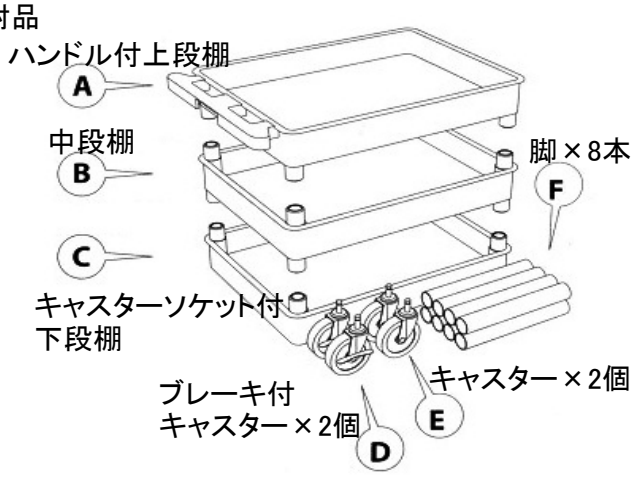

●組立方法

①下段の棚(C)のキャスターソケットにキャスター(D、E)を
ゴム製ハンマーで打ち込んでください。

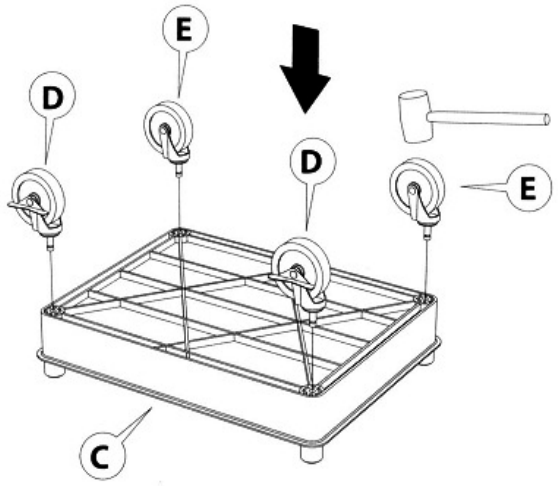

②上段の棚(A)に脚(F)を4本、
手で押し入れてください。

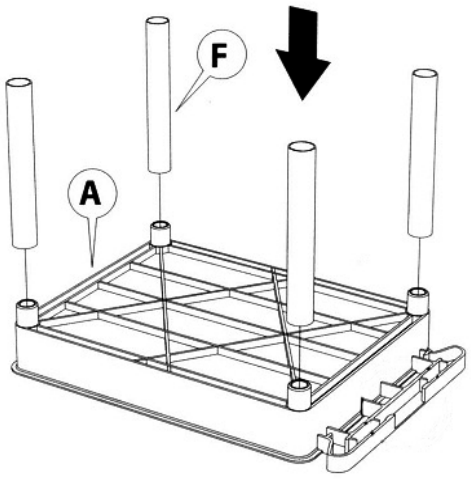

③上段の棚(A)に押し入れた脚(F)に中段の棚(B)を
取り付け、ゴム製ハンマーで打ち込んでください。

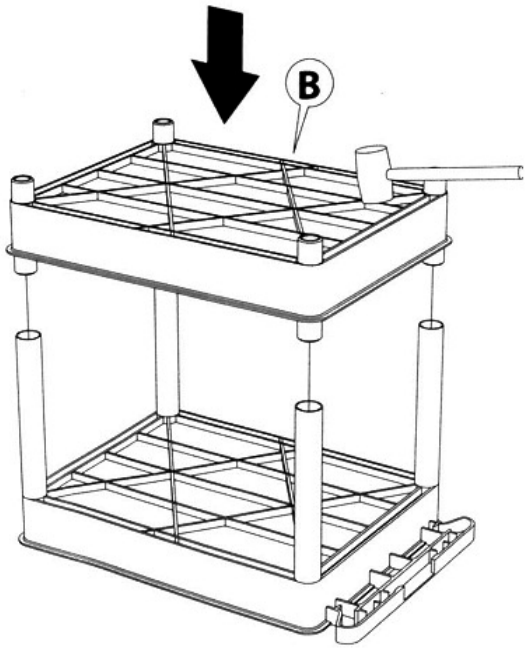

④中段の棚(B)に脚(F)を4本、
手で押し入れてください。

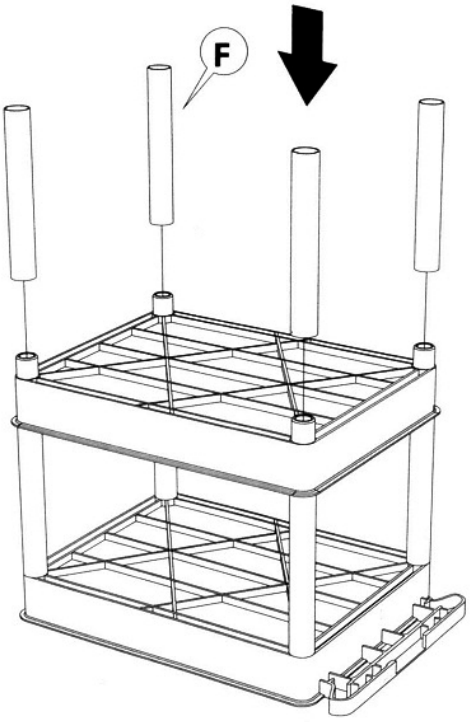

⑤、中段の棚(B)に押し入れた脚(F)に下段の棚(C)を取り付け、ゴム製ハンマーで打ち込んでください。

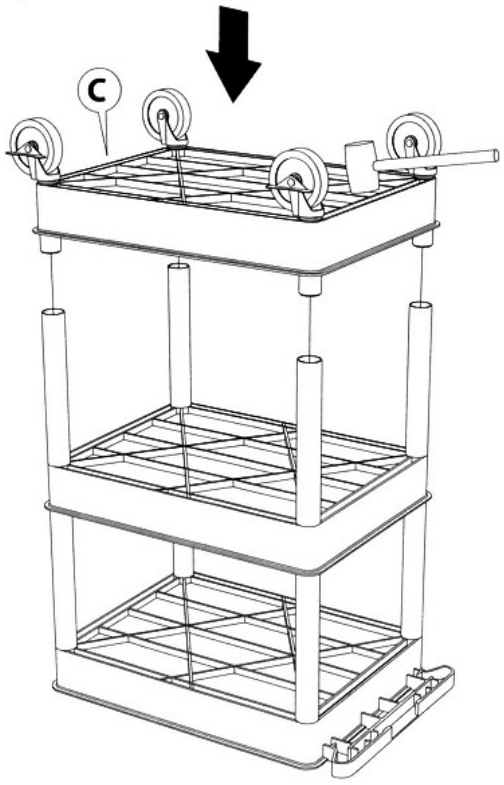

完成図

株式会社 エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3－8－14
TEL (06)6532-6226　FAX (06)6541-0929